KD 102C フランジ取り付け要領図(２連)

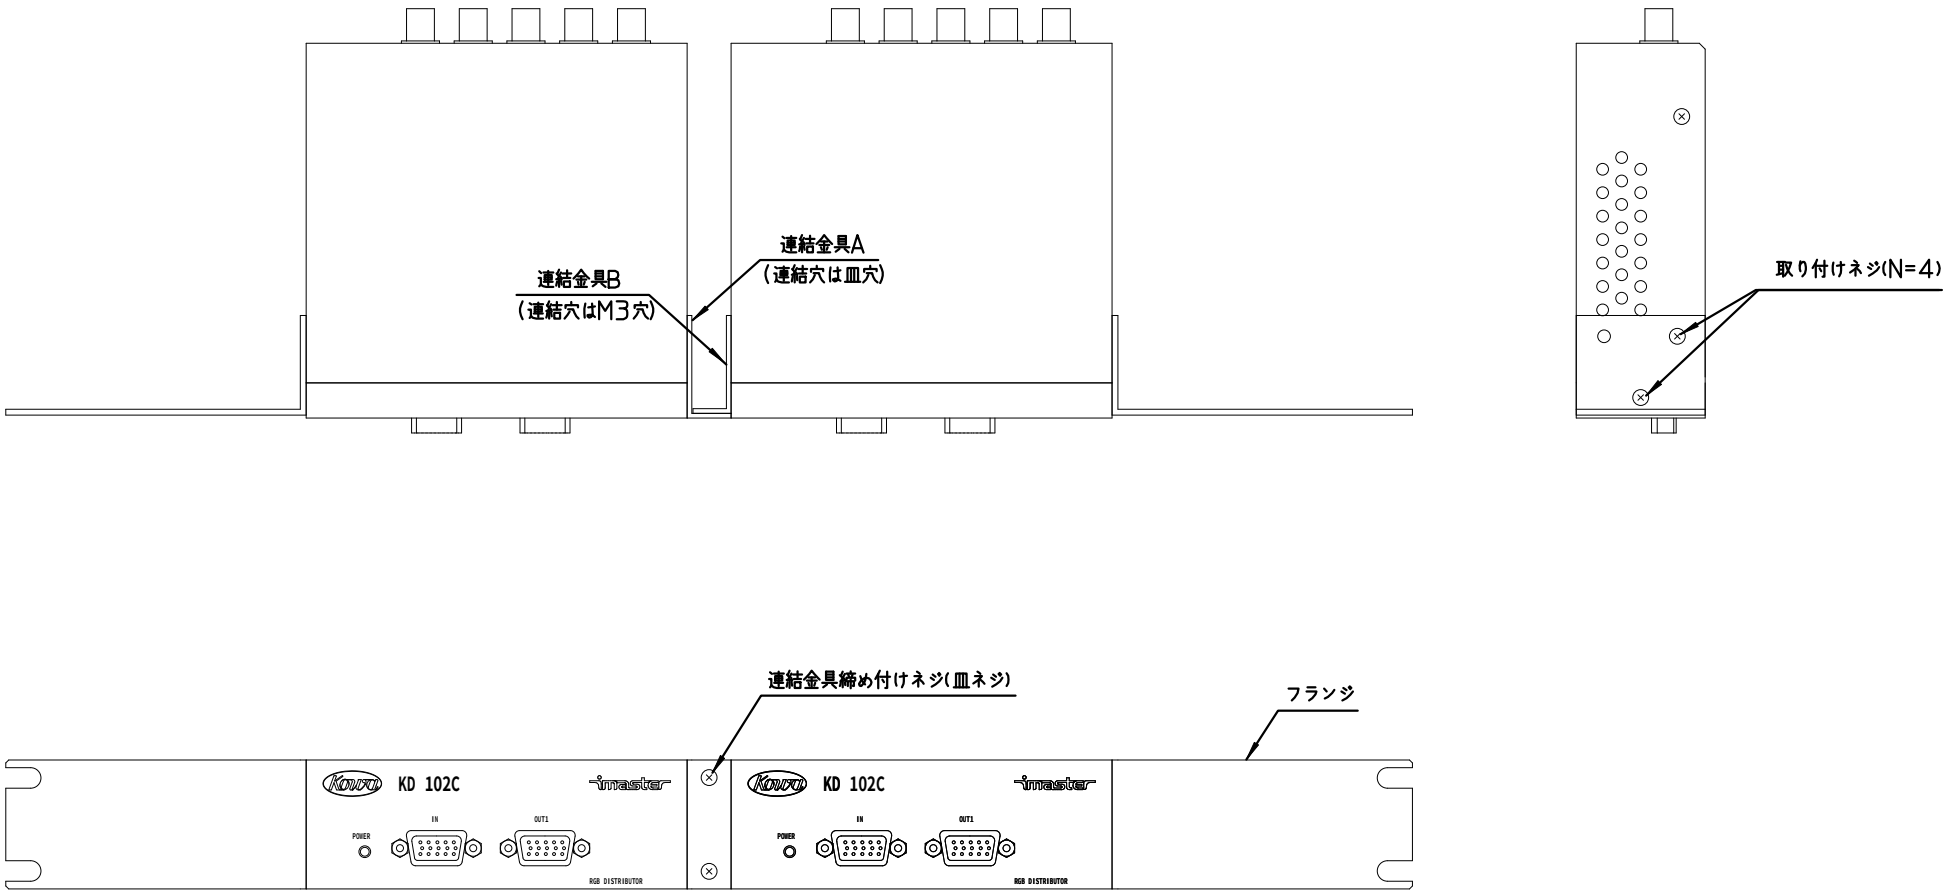

1. ＫＤ １０２Ｃのカバー取り付けネジ(両側のネジ４本×２台)を外す。
2. カバー取り付けネジでフランジ・連結金具ＡＢを取り付ける。
3. 連結金具で２台のＫＤ １０２Ｃを連結する。